Anleitung zum Verbau unseres Winkels auf VW Crafter und MB Sprinter

Lieferumfang:

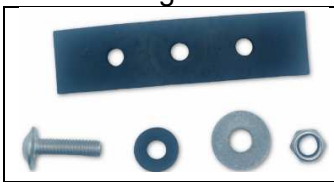	1x Gummiunterleger 25mmx100mmx3mm
	1x Linsenflanschschrauben A2 M8x25mm
	1x Unterlegscheibe Gummi M8 3mm
	1x Unterlegscheibe A2 M8
	1x Sicherungsmutter A2 M8

Für den Verbau werden 2 Personen, ein 5mm Innensechskantschlüssel und eine Ratsche mit 13mm Nuss benötigt.

Vorbereitung:
Am Fahrzeug die originalen Montagelöcher im Dach öffnen und reinigen.
Die Fläche rund um das Loch gewissenhaft von Kleberresten befreien. (WICHTIG)
Die Auflagefläche des Winkels muss frei von Kleber und Dichtungsrückständen sein, da es hier sonst später zu Undichtigkeiten kommen wird.

Den Winkel wie im Bild rechts gezeigt vorbereiten:

Die Gummiunterlegscheibe auf die Linsenflanschschraube schieben.

Die Schraube mit Unterlegscheibe durch das mittlere Loch im Winkel stecken und von unten den Gummiunterleger dagegen schieben.
Ein Tropfen Öl auf das Gewinde verhindert ein Festfressen der Mutter bei der Montage. (Edelstahl neigt gerne dazu.)

Soweit vorbereitet kann der Winkel montiert werden. Hierfür werden 2 Personen benötigt.
Der Winkel wird von außen in das Loch gesteckt und von innen mit Beilagscheibe und Mutter festgeschraubt.
WICHTIG: Außen nur gegenhalten und beobachten, innen wird gedreht!
Dabei ist das richtige Drehmoment wichtig, um Temperaturschwankungen und Materialtoleranzen auszugleichen:

Schraube unbelastet.	Richtiges Drehmoment, leichte Wölbung der Scheibe.	Zu viel des Guten. Haltbarkeit stark vermindert.